


# Skjøting av fasadeprofil

## Fremgangsmåte:

1. Skøteprofil kappes til l=300mm
2. Skøtestykke tres i profil og skøtes sammen.
3. Hull  $\varnothing 5.5$  bores i både fasadeprofil og skøte stykke
4. skøtestykke tas ut og hull bores opp til  $\varnothing 12$  i fasadeprofil.
5. Fugemasse legges i framkanten. NB! Må få på hele skøten her. se skisse
6. skøtepunkt settes sammen og skrus med skruer / skive.

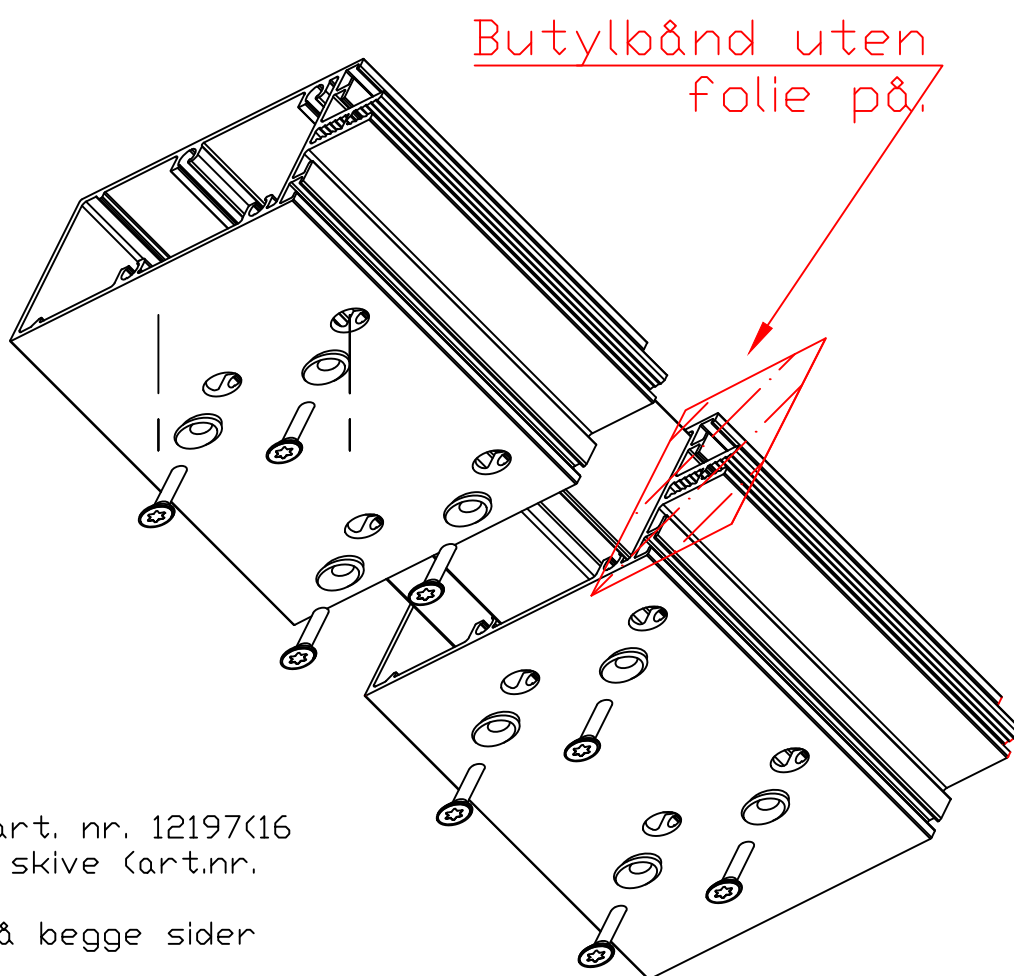

Skruer (art. nr. 12197(16  
stk) med skive (art.nr.  
12027).

Skruer på begge sider