


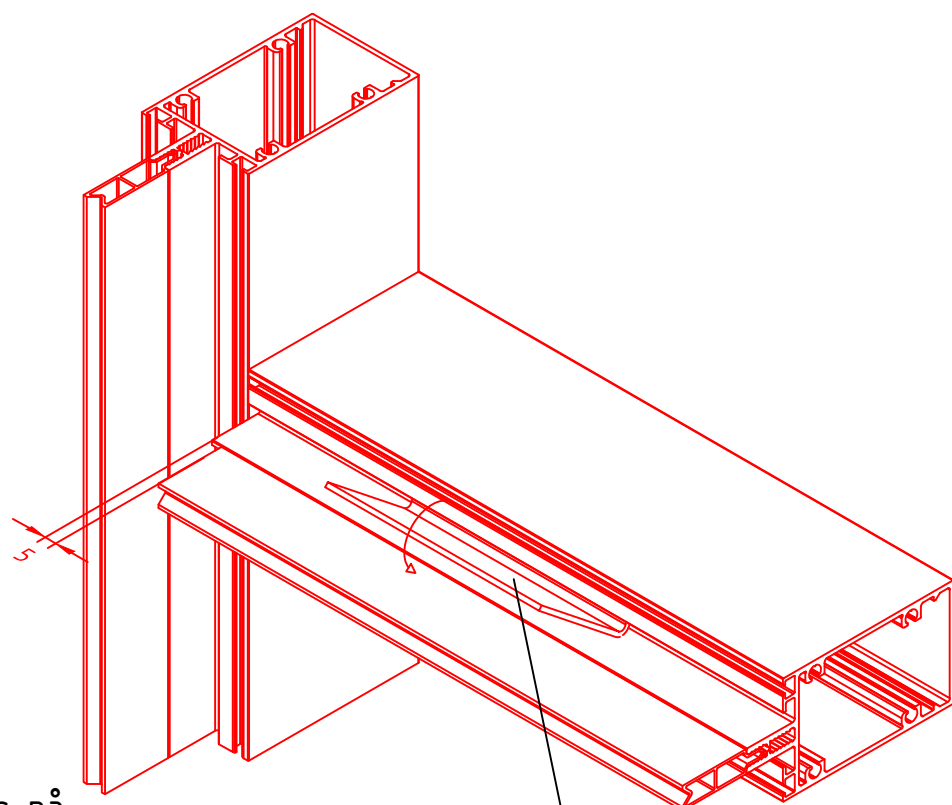


Arbeidsgang:

1. Glasbærere plasseres på klossningsavstand 100mm fra glasskant kun 2 glassbærere pr glass.

2. Etter at indre pakning er montert løftes fremkanten på glassbæreren og fuges under hele tetningslinjen.

Glassbærere 12066
(isolator 18218) alt.
12067 (Isolator 18219)

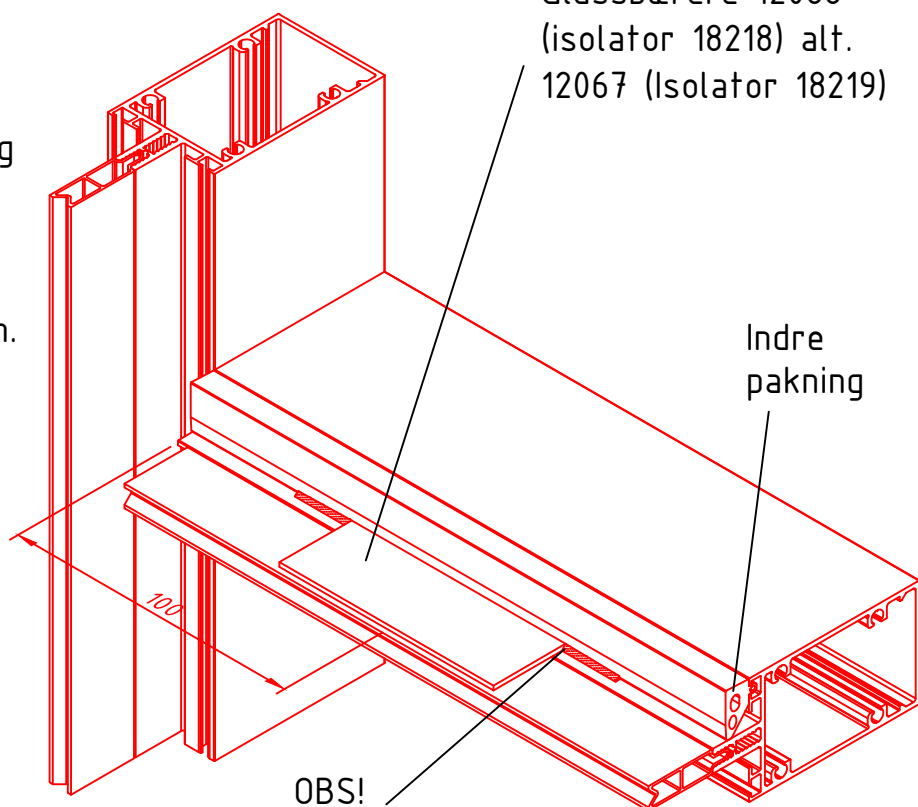

OBS!
Høydeforskjell tettes
med fugemasse.