


ØBS:Ikke plasser klosser foran dreneringshull i luker se detalj 504.

·Bæreklosser i underkant av glasset plasseres så nær vertikalprofilen som mulig,men ikke nærmere glasshjørnet enn 50mm.Styreklosser plasseres 50-200mm fra glasshjørnene.

obs:VIKTIG.

·Lufte og dreneringskanal må være helt ren og glassklossene må ha avstand fra bunn av dreneringskanal for sikker avrenning til vertikalprofil se detalj NR408 for vertikalsnitt.

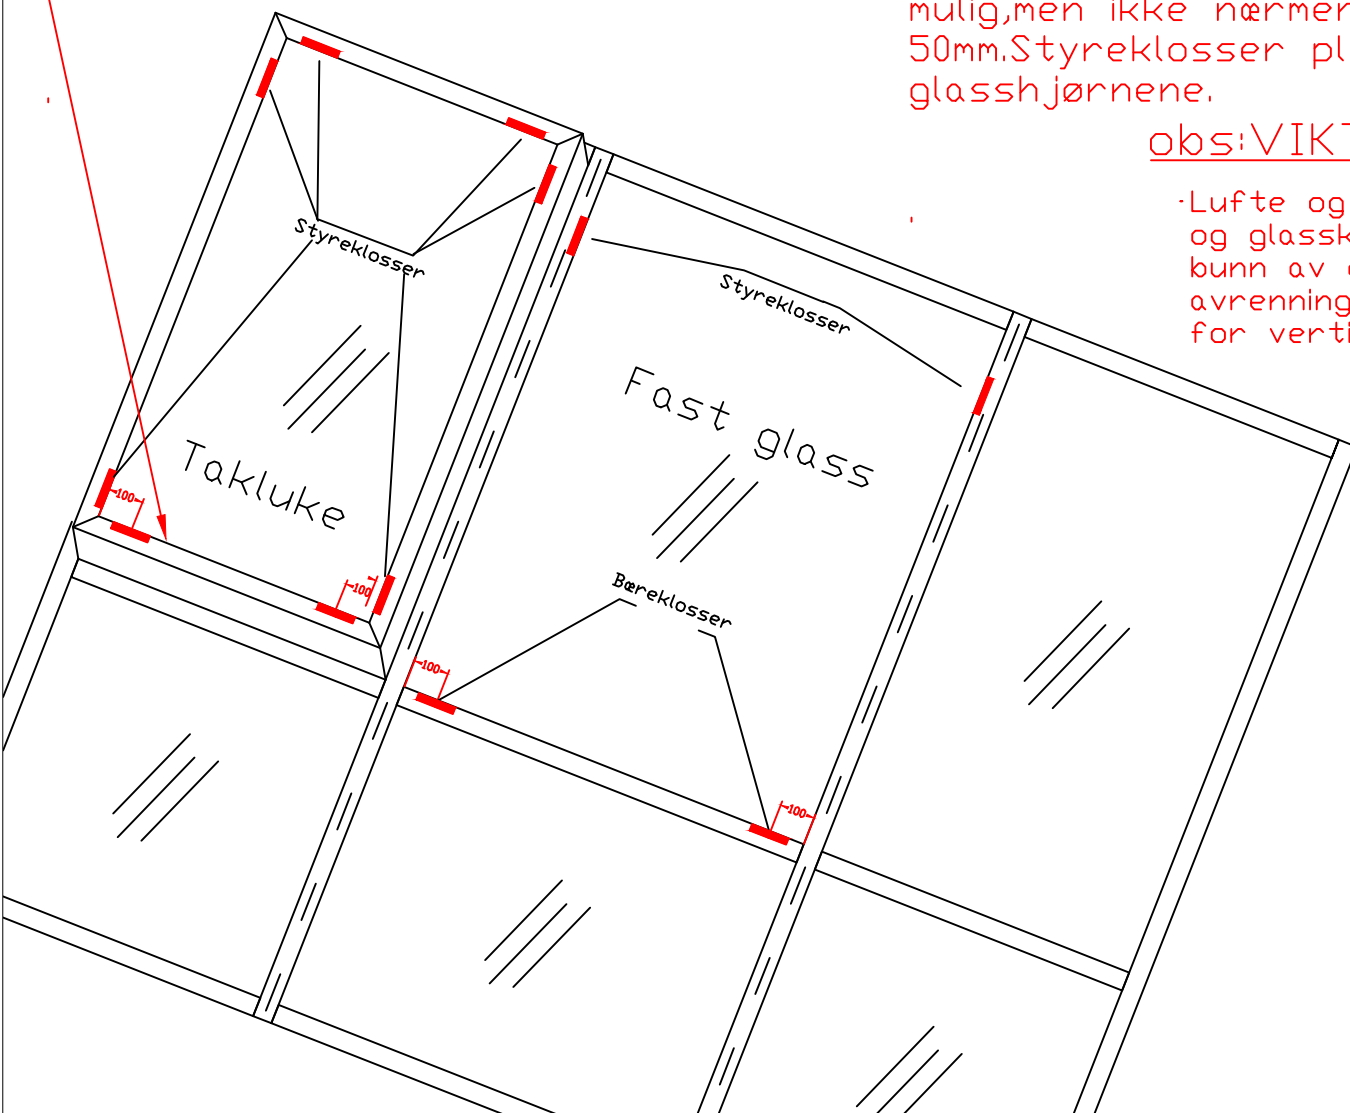

TIME
aluminium

Time Aluminium AS
Kvålveien 14
4323 Sandnes

Mål:

25/6-18

Tegn.nr508 . 5050

Bjørn Eie- 93460023
Bjorn.eie@time-as.no

Øppklossing av glass i tak