



### Monteringsanvisning Aluminiumsdørkarm 42x68 mm. i Ti5060 glassvegg

#### 1 Monter sammen dørkarmen med hjørnevinkler og profilens gulvbeslag

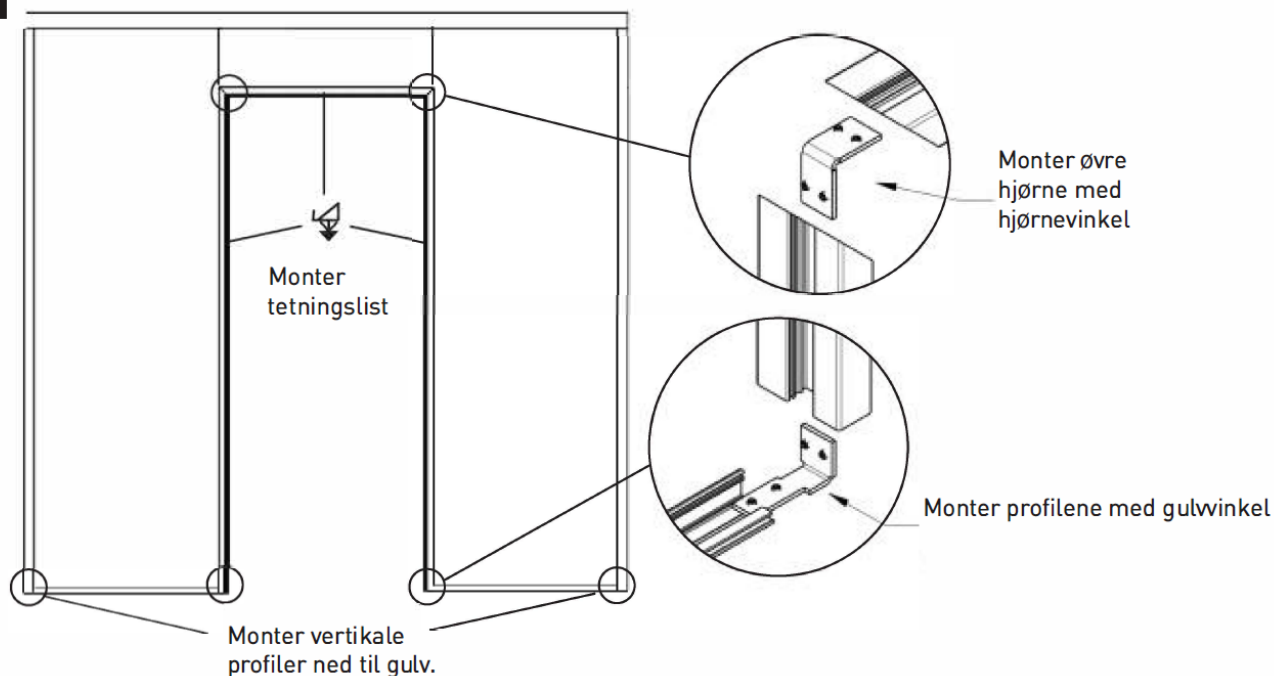




For ytterligere informasjon eller hjelp  
kan følgende telefonnummer benyttes:  
98 23 50 60 eller 93 46 52 66  
[www.time-as/interior.no](http://www.time-as/interior.no)

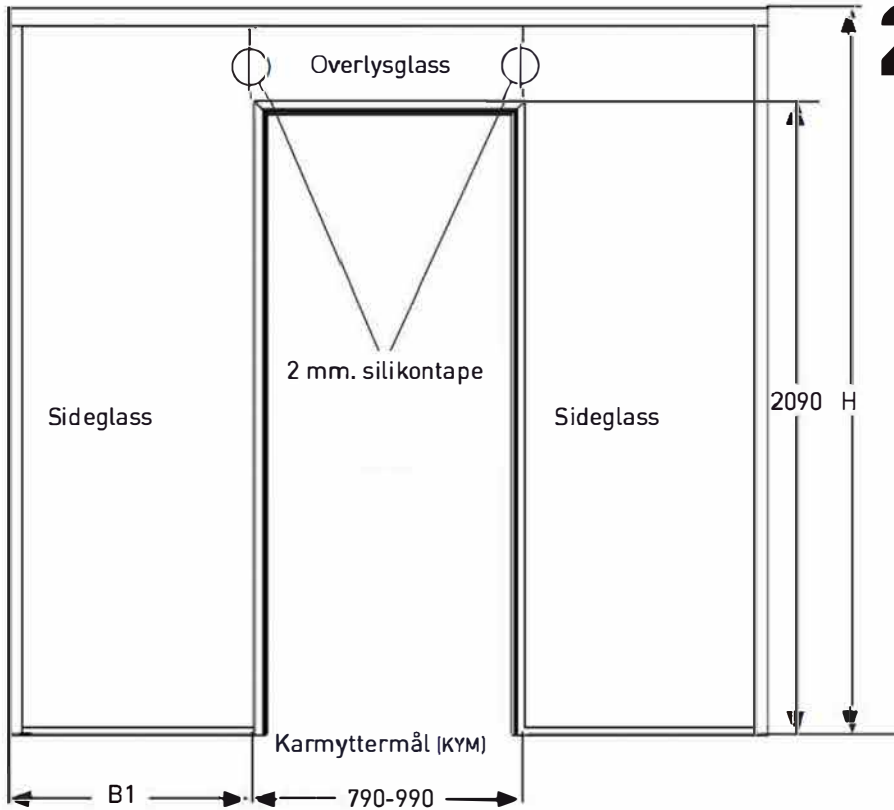


## 2 Glassmål beregning

Sideglass: bredde= $B1-11\text{mm}$ .  
høyde= $H-30\text{mm}$ .


Overlysglass: bredde= $KYM-23\text{mm}$ .  
høyde= $H-2100\text{mm}$   
(ved standard høyde)

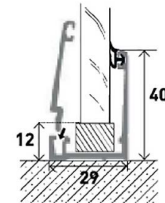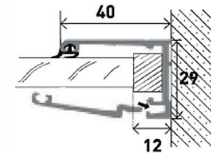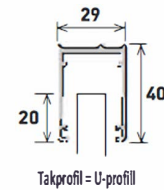


Vegg- og gulvprofil = Vinkel-/lukkeprofil

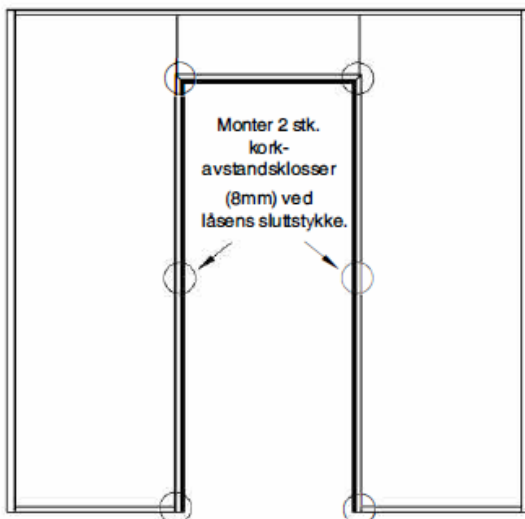

## 3 Montering av glass

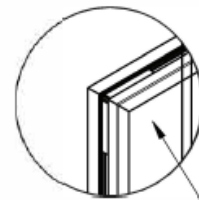

Monter medfølgende kork-avstandsklosser på begge sider av hjørnebeslaget og på karmsiden av gulvbeslaget.

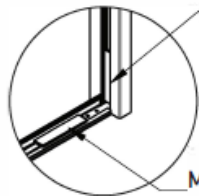

Monter glasskloss i gulvprofilen

1. Monter pakningene i profiler og karm.
2. Monter sideglasset se bilder under.
3. Monter overlysglasset ved å løfte det opp i takprofilen og så ned i karmen.
4. Monter lukkeprofilen.
5. Monter klempakningen.

