

MONTERINGSANVISNING

BRANNDØR OG GLASSFELT B30 (EI30) OG F30 (E30)


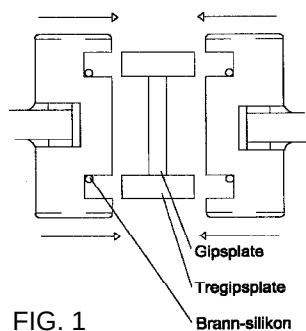


FIG. 1

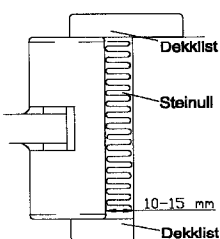

HORISONTALSNITT AV GLASSVEGG SOM VISER SAMMENSETTING AV GLASSFELT/DØRFELT, OG MONTRING TIL TILSTØTENDE VEGG.

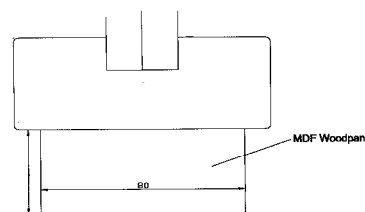
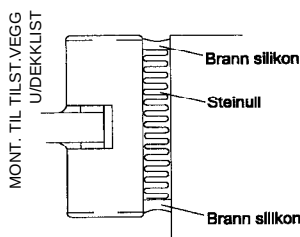


FIG. 4

MONTERING SKAL UTFØRES SOM FØLGER:

1. DØRBLAD OG KARM MÅ IKKE BEARBEIDES PÅ NOEN MÅTE, SÅ SOM FRESING, SKJÆRING, BORRING OSV.
2. FUGE MELLOM KARM OG TILSTØTENDE VEGG MÅ IKKE OVERSTIGE 20 MM
3. DØRKARMER SKAL FESTES MED MINST 8 FESTEPUNKTER, 4 I HVER SIDEKARM IHT. NC 3152.4.

GLASSFELT OG DØRER MED GLASS OVERFELT ER FORBORRET OG SKAL FESTES IFLG. FIG.2 OG 3. KILER AV MATERIALE MED MINIMAL KRYMPING SKAL SETTES UNDER HVERT FESTEPUNKT.

GLASSFELT SKAL HA 2 FESTEPUNKTER I TOPPKARM OG 2 I BUNNKARM
DØRFELT MED GLASS OVERFELT SKAL HA 2 FESTEPUNKTER I TOPPKARM

GLASSFELT KAN MONTERES PÅ SOKKEL ELLER DIREKTE PÅ GULV.
SE FIG. 4. SOKKEL SKRUES GODT FAST TIL GULV.

4. ETTER MONTERING SKAL ALLE KARMDERLER VÆRE RETTE OG I VATER OG LODD. MAKSIMAL KLARING MELLOM KARM OG DØRBLAD ER 3 MM. SLUTTSTYKKE PÅ DØRER JUSTERES FOR RIKTIG LUKKING.
5. FUGER MELLOM KARM OG VEGG DYTTES GODT MED STEINULL PÅ ALLE SIDER.
6. SELVLUKKENDE DØRER SKAL FUNKSJONSTESTES ETTER MONTERING, OG SKAL PÅMONTERES DØRLUKKER DORMA TS 83, ELLER TS 93.
7. GLASSFELT / DØRFELT FESTES TIL HVERANDRE SOM VIST PÅ FIG. 1.
8. GLASSFELT / DØRFELT FESTES TIL TILSTØTENDE VEGG OG TIL HVERANDRE, FIG 1, MED FØLGENDE SKRUEDIMMENSJONER:

TRE OG STÅLSTENDER:
BETONG OG LECA:

4,5 X 90 MM TRESKRUE AV STÅL
4,5 X 90 MM TRESKRUE AV STÅL
MED INNBORRET PLUGG
4,5 X 70 MM TRESKRUE AV STÅL
FORSENKET, MED PLAST DEKKPROPP

FELT MOT FELT:

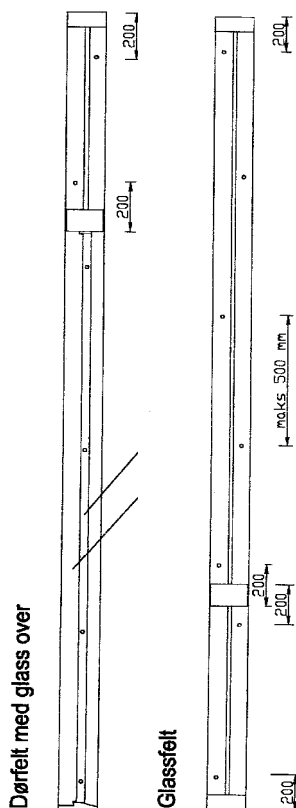


FIG. 2

FIG. 3

PRODUSENT:

TIME
interiør

KVÅLVEIEN 16
4323 SANDNES

www.time-as.no

BYGGHERRE:

PROSJEKT:

ENHETENE ER MONTERT IHHT MONTERINGSAN.

DATO

ANSVARLIG MONTØR (SIGN):

MONTERINGSANVISNING:

TIME INTERIØR A/S

B30 / F30

M 3090-1

30.10.2000