



Forboring av glassfelt skal være med de maksimums avstander som skisse under viser  $\varnothing 5$  mm. Det gjelder både sider, bunn og topp. 2 vindu som monteres sammen trenger kun forboring en side. Etter innfestning dekkes hull med plast propp.

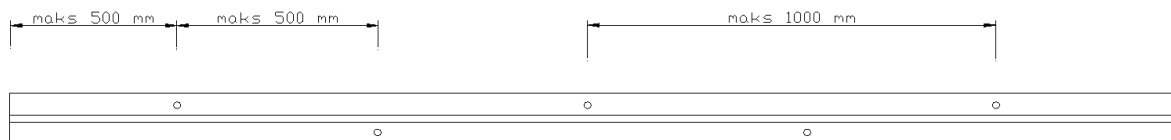

Det finnes 4 metoder for montering mot tilstøtende konstruksjon:

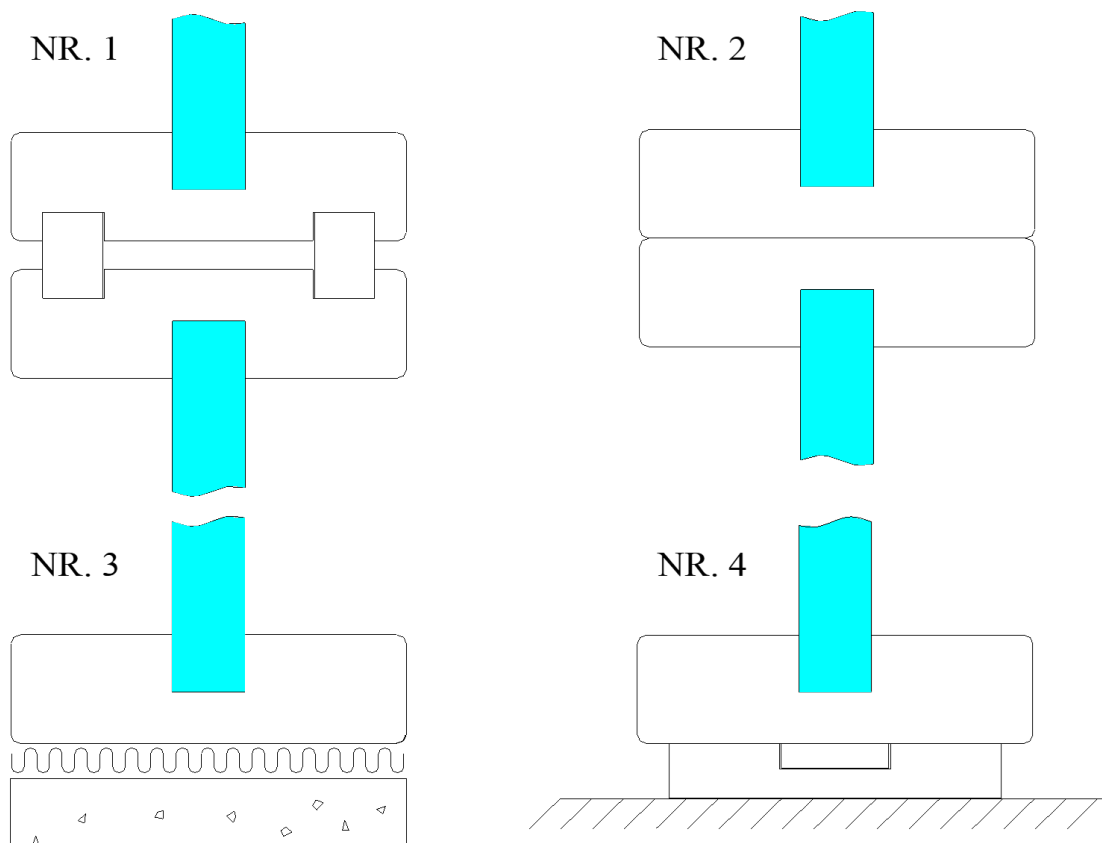

Nr. 1 Her monteres 2 glassfelt sammen med medfølgende 19x30 mmMDF slisser  
Avstand mellom glassfelt er maks 10 mm.

Nr. 2 Her monteres 2 glassfelt sammen karm mot karm

Nr. 3 I dette tilfellet monteres glassfelt mot tilstøtende konstruksjon og dyttes med steinull. En kan i etterkant liste eller fuge.

Nr. 4 Glassfelt monteres med eller uten sokkel mot gulv.

Generelt: Karmen må ikke videre bearbeides på noen måte, så som fresing, skjæring, osv.  
En benytter skruer med minimumsmål på 4,5x60 mm for innfestning.

**Produsent:**

**Adresse:**

Navn

TI5005 EI60

TI5005 EI30

TI5005 E30

Dokument

P4110

Rev. Nr.

2

Dato:

12.09.2019